

Konvertering af Danfoss ventilationsanlæg til Dantherm ventilationsanlæg.

1. Sluk for strømmen til ventilationsanlægget.
2. Afmonter kabel og Danfoss CCM modul fra ventilationsanlægget. (Skal ikke bruges igen)



3. Tilslut det hvide Dantherm kablet (061344) i ventilationsanlæggets tilslutningspanel.




4. Tilslut HCP4 kontrolpanelet i den anden ende af kablet.



5. Tilslut strøm til anlægget igen.
Firmware opdateringen starter automatisk og dioderne i panelet vil nu lyse på skift under opdateringen som tager ca. 3 min
6. Under den sidste del af opdateringen vil HCP4 lyse i alle 4 "trin" i ca. 5 sec
Herefter slukkes alt i ca. 5 sec, efterfulgt af autodrift (trin 1-3)
Opdateringen er nu afsluttet
7. Genstart ventilationsanlægget efter opdateringen er afsluttet
8. Efter genstart skal ventilationsanlægget indreguleres
Følg vejledningen i Dantherm manualen for det pågældende anlæg.

Potentiometrene til indstilling af ventilatorerne findes på bagsiden af HCP4 kontrolpanelet.

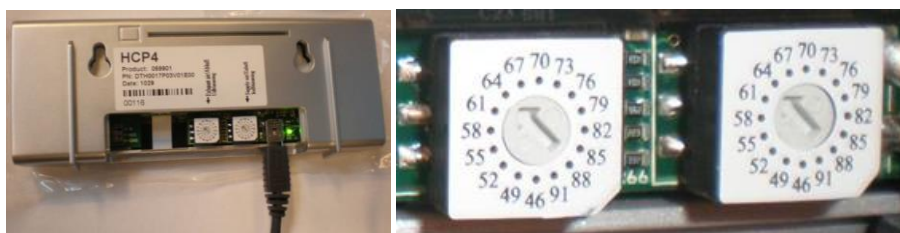

(husk at anlægget skal være i installatør-mode ved indregulering)