

Monteringsvejledning

Montering af RA-N radiatorventiler og RLV returløbsforskruninger med press-fit tilslutning


1.

Kontrollér at alle værktøjer og hjælpemidler er til stede.



2.


Kontrollér at der er plads til at arbejde med presværktøjet. Se fabrikantens anvisninger vedrørende min. afstande.

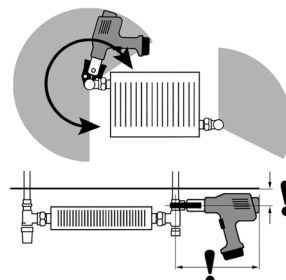

3.

Montér niplen.


RA-N ventilen skal monteres i flowretningen. Vær opmærksom på, om der er en intakt pakflade til O-ringen, ellers skal der anvendes traditionelt pakkemateriale.

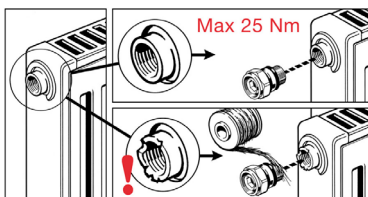

4.

Montér niplen.


RLV returforskruningen skal monteres i returløbet. Vær opmærksom på, om der er en intakt pakflade til O-ringen, ellers skal der anvendes traditionelt pakkemateriale.

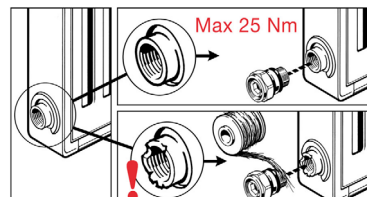

5.


Afkort rør med rørskærer.

Rørskærere, der efterlader mærker på røret, er ikke velegnet.

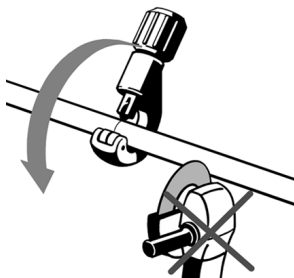


6.

Afgrat rørenderne.

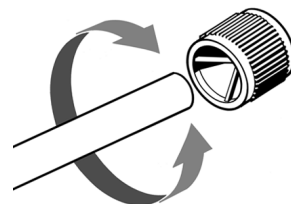


7.

Check at O-ringen på ventilens pressfit-del sidder som den skal.

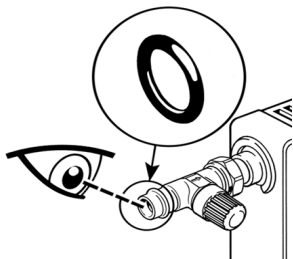


8.

Før røret 22 mm ind i ventilen og markér med en filtpen som vist.

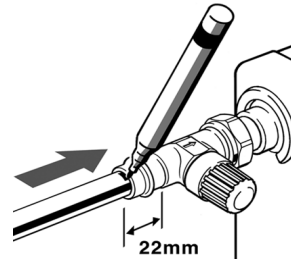


9.

Placér preskæben korrekt centreret på pressfit-delen af ventilen.

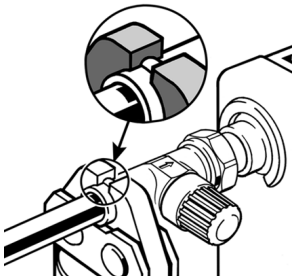


10.

Check filtpen-markeringen for at sikre, at røret ikke er gledet fra ventilen under presningen.

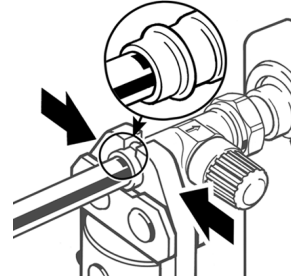

11.

Indstil ventilens forindstilling

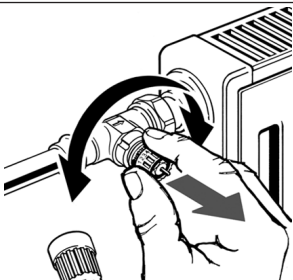

12.

Montér termostaten.

