


INSTALLATIONS DIAGRAM FOR MAXXWELL VELVÆREKABINE

MODEL: KABINET B

MÅL: 90 X 90 X 210 CM

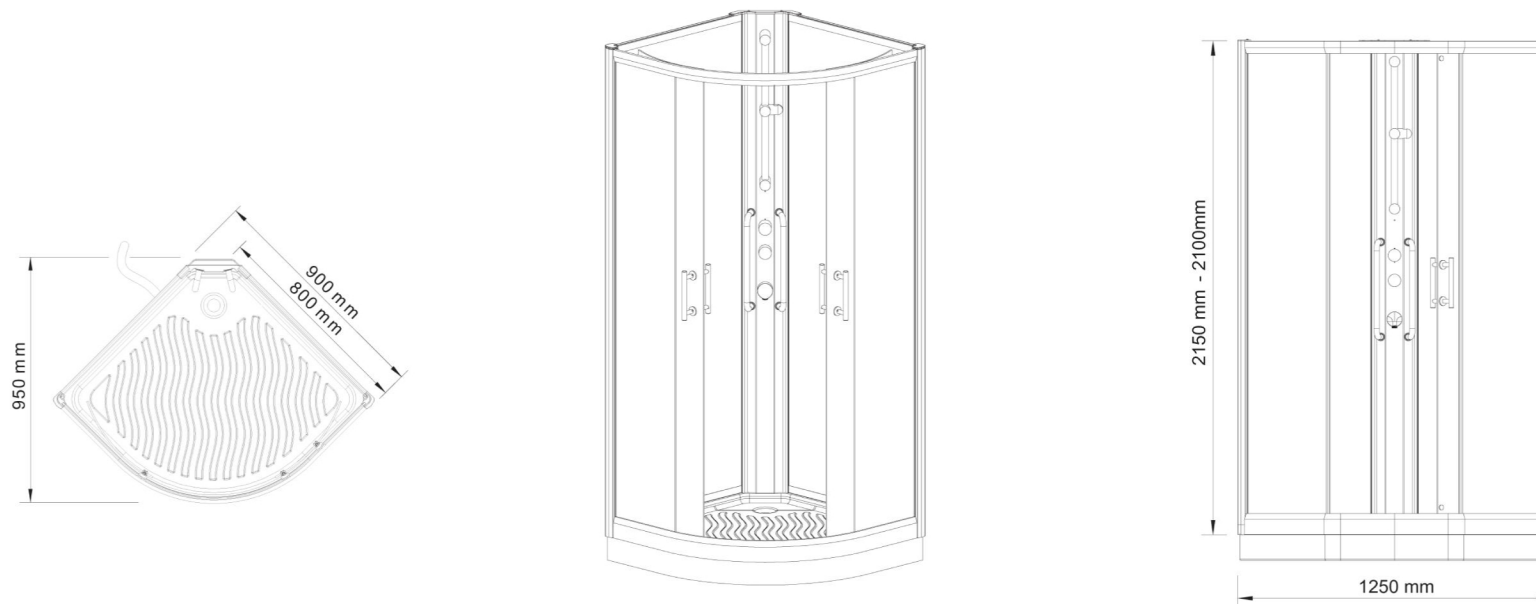

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Vand:

2 x ½" vinkelballofix med udvendig gevind (kold og varm vand) monteres i en højde af ca. 90 cm fra gulv og 10 cm. fra hjørnet. Vandudtag kan evt. placeres lodret.

Kabinen er monteret med 2 flex slanger til montering på disse.

Afløb:

Kabinen er monteret med en 40 mm afløbsstuds. Det er ikke hensigtsmæssigt at placere afløb/rist lige under kabinens afløb. Laves gulvafløb med rør, skal muffen flugte gulvhøjden.

Er der spørgsmål vedr. installationer bedes De rette henvendelse til:
Wellmore A/S, 7555 1700 eller
Wellmore Engros A/S
Tlf. 7576 1700