


Montering af cisterne

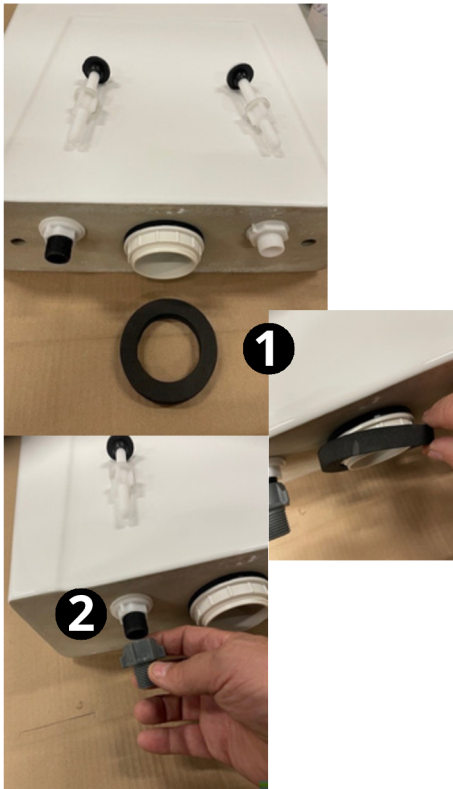

- 1) Den sorte fladpakning monteres på skyllemekanismen.
- 2) Monter den grå forskrning med smudsfilteret.



- 3) Anbring cisternen på toiletkummen.



- 4) Monter skruerne i hullerne i cisternen.
 - Spænd møtrikker forsigtigt nede i cisternen. Start i venstre side (set forfra)
 - Spænd nu højre side
 - Efterspænd venstre side og højre side, indtil cisternen sidder fast.

Montering af afløb



1) Montér stangen på væg og afløbsrør.



2) Tilpas længde på afløbsrør og montér den sorte gummiring.



3) Sæt den hvide roset på for fastgørelse af gummiring.



4) Sæt den sorte gummiring på afløbsrør og pres det ned i eksisterende afløb i gulv.